

## Bedienungsanleitung

# Sauna



### Damit die Sauna lange für alle schön bleibt:

Achtet darauf, dass Eure kleinen Lieblingsmenschen die Sauna nicht ohne Euch betreten. Das ist ein Ort der Entspannung und kein Klettergerüst :-)

Ebenso ist der Eingang mit seiner Glastür kein Fußballtor. Verständlich, oder?!




Die Sauna darf nur barfuß betreten werden. Schuhe, Latschen etc. bleiben draußen.

Handtuch auf die Bänke & kein Schweiß auf's Holz.



Das Steuergerät der Sauna findest du hinter der rechten Tür im HWR Schrank.

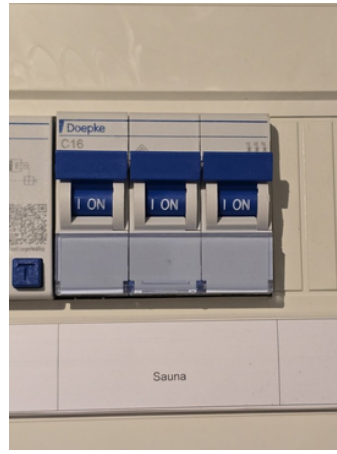

Sicherungskasten öffnen, Sicherung auf "ON"

Nach dem Saunagang wieder raus ("OFF")



Drücke an der Seite des Steuergeräts auf das "I" für AN - wichtig: Nach dem Saunagang muss der Knopf wieder auf "O" für AUS gestellt werden!



Mit zwei Fingern gleichzeitig auf + und - tippen (nicht drücken!)



Einstellen der Lichthelligkeit mit +/-



Ein / Aus der Sauna (**beide gleichzeitig tippen**)



Wunschtemperatur einstellen (60-100°C)

(er zeigt die Ist Temperatur an, mit +/- passt du die gewünschte Temperatur an. Wenn die blaue Leuchte leuchtet, heizt die Sauna auf



Nach v i e r Stunden schaltet sich der Saunaofen spätestens automatisch ab. Wenn du vorher mit dem Saunieren fertig bist, stelle sie der Umwelt zuliebe bitte vorher aus!

Zur Info:

Das Licht bleibt immer eingeschaltet und schaltet sich nicht automatisch ab.

Mittig steht das OFF dafür, dass die Sauna ausgegangen ist.

Bei der Temperatur siehst du dann die abfallende IST Temperatur.



**Nach dem Saunagang muss das Steuergerät am Hauptschalter wieder auf "O" gestellt werden.**

**Erst dann ist alles aus!**



Bitte nimm auch die Sicherung wieder raus. "OFF"

*Danke*